Samsung S3600

# Mobiltelefon használati útmutató

Az útmutató tartalmában előfordulhatnak eltérések a telefonhoz képest a telefon vagy a szolgáltató szoftverének függvényében.

Bluetooth-azonosító: B014458

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22048A
Hungarian. 01/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

# Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

## Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

### Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

### Óvja a hallását

A nagy hangerővel hallgatott fejhallgató károsíthatja hallását. Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához szükséges hangerőt állítsa be.

### Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a mobiltelefon telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó mobiltelefonok biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

### Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használjon.
  Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort a tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

### Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolság legyen.

Ha azt gyanítja, hogy a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék interferál a telefonnal, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

### Kapcsolja ki a telefont robbanásveszélyes környezetben

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a mobiltelefont, ha erre táblák vagy utasítások figyelmeztetik. A mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a mobiltelefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

### Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során lazán tartsa a telefont, finoman nyomja le a billentyűket és használja a kevesebb gombnyomást elősegítő funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), és tartson gyakran szünetet.

## Biztonsági előírások

CAUTION

### Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használja a kihangosító készüléket.

### Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

### Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja a mobiltelefont és sérülést okozhat.

### Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a mobiltelefont

A mobiltelefon interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

### Kapcsolja ki a mobiltelefonokat, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat repülőgépen

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a mobiltelefont, vagy váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

### Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C/32 °F alatti vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Tárolja az akkumulátorkészletet száraz helyen.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

### Ügyeljen a telefon gondos és helyes kezelésére

- Óvja a telefont a nedvességtől – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon víz okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Ne tárolja és ne használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- A telefon bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Mágneses tér hatására a telefon – és memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a mobiltelefont tartósan mágneses tér hatásának.

### Kerülje a másik elektronikus eszközzel való interferenciát

A telefon elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat másik – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

## Fontos használati információk

### Normál helyzetben használja telefonját

Ne érjen a telefon belső antennájához.

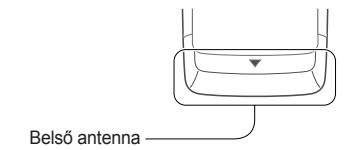


### A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a mobiltelefon javítását, az károsodhat, és a garancia is megszűnhet.

### Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.
- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

### Gondosan kezelje a SIM- és memóriakártyákat

- A mobiltelefon adatátvitele vagy információ-elérése idején ne távolítsa el a kártyát, mert adatvesztést és/vagy mobiltelefon, illetve kártyakárosodást okozhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az aranyozott érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

### Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

### Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,216 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

### A termék helyes ártalmatlanítása

(Kiselejtezett villamos és elektronikus berendezések, WEEE)

(Az Európai Unióban és más külön gyűjtőrendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó)

Ez a terméken vagy a leírásain található jel azt jelenti, hogy élettartama végén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékkal együtt.

Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás környezetre vagy az emberek egészségére veszélyes hatásának csökkentése érdekében különítse el a többi hulladéktól, és az anyagi erőforrások fenntartható felhasználását elősegítendő, hasznosítsa újra.

A háztartások vagy a terméket értékesítő kiskereskedőtől vagy a helyhatósági hivataloktól tudhatják meg, hogy hol és hogyan helyezhetik el újrahasznosítás céljából környezetvédelmi szempontból biztonságosan a terméket.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval, és tanulmányozzák a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a termék nem ártalmatlanítható egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt.

### A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

**1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285**
(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

**S3600 mobiltelefon (GSM900/1800/1900/2100)**
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

**Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea**
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

| | |
|---|---|
| **EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003), EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)** | **(távközlési)** |
| **EN 60950- 1 : 2001+A11:2004** | **(biztonsági)** |
| **EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004), EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002), EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)** | **(EMC)** |
| **EN 50360 : 2001, EN 62209- 1 : 2006** | **(SAR)** |

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

**BABT**, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Azonosító jel: 0168

CE0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

**Samsung Electronics Euro QA Lab.**
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2008.09.17
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

## A telefon megjelenése

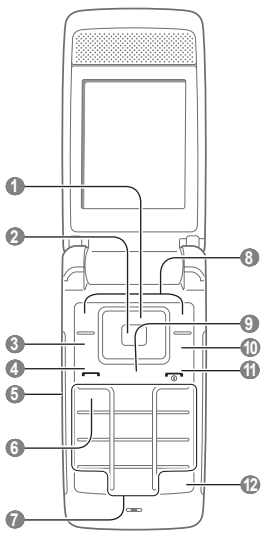

❶ **Négyirányú navigáló gomb**
Készenléti üzemmódban a felhasználó által definiált menük érhetők el; menü üzemmódban a menüopciókat görgeti végig

❷ **Web/Jóváhagyás gomb**
Készenléti üzemmódban elindítja a webböngészőt, menü üzemmódban kiválasztja a kiemelt menübeállítást vagy megerősít egy bevitelt

❸ **Saját menü gomb**
Készenléti állapotban a saját menü módba lép be

❹ **Tárcsázógomb**
Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számot hívja elő

❺ **Hangerőgomb**
A telefon hangerejének beállítása; segélykérő üzenet küldése
▶ *Segélykérő üzenet aktiválása és küldése*

❻ **Hangpostaszerver gomb**
Készenléti állapotban (nyomva tartva) elérheti hangpostafiókját

❼ **Alfanumerikus gombok**

❽ **Programgombok**
A kijelző alján látható műveletet hajtja végre

❾ **Törlés gomb**
Karakterek törlése

❿ **Szervező gomb**
Készenléti állapotban a szervezőalkalmazások indítása

⓫ **Bekapcsolás/menüből kilépés gomb**
A telefon be - és kikapcsolása (nyomja meg és tartsa lenyomva); hívás befejezése; bevitel megszakítása a menürendszerben és visszatérés készenléti állapotba

⓬ **Néma profil gomb**
Készenléti állapotban a néma profil be - illetve kikapcsolásához (nyomja meg és tartsa lenyomva)

A telefon a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:

| Ikon | Leírás |
|---|---|
| | Térerő |
| | Csatlakozott a GPRS - hálózathoz |
| | Csatlakozott az EDGE - hálózathoz |
| | Folyamatban lévő hívás |
| | Hívásátirányítás bekapcsolva |
| | A segélykérő üzenet szolgáltatás be van kapcsolva |
| | Hangjelzés bekapcsolva |
| | Kapcsolódás biztonságos weblaphoz |
| | Otthon zóna szolgáltatási területen |
| | Munkahely zóna szolgáltatási területen |

| Ikon | Leírás |
|---|---|
| | Bluetooth aktiválva |
| | Új szöveges üzenet (SMS) |
| | Új multimédiás üzenet (MMS) |
| | Új e-mail üzenet |
| | Új hangpostaüzenet |
| | Zenelejátszás zajlik |
| | Az FM-rádió be van kapcsolva |
| | Memóriakártya van behelyezve |
| | Normál profil aktiválva |
| | Néma profil aktiválva |
| | Az akkumulátor töltöttségi szintje |

## A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet, és helyezze be a SIM-kártyát.

2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelet.




## Az akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa az értékesítési csomagban található útitöltőt.

2. Amikor a töltés véget ér, húzza ki az útitöltőt.

Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból a töltő kihúzása előtt. Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat.

## Útmutatások ikonjai

| | |
|---|---|
| | **Megjegyzés**: megjegyzések, használati tippek vagy egyéb információ |
| → | **Ezután következik**: egy adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük kiválasztásának sorrendje, például: Nyomja meg a <**Menü**> → **Üzenetek** (ennek jelentése: **Menü**, ezután az **Üzenetek**) |
| [ ] | **Szögletes zárójelek**: telefonbillentyűk, például: [ ] (ez a Be - és kikapcsoló/menüből kiléptető gomb) |
| < > | **Csúcsos zárójelek**: az egyes képernyőkről elérhető funkciók programgombjai, például: <**OK**> (jelentése: az **OK** programgomb) |

## A telefon ki- és bekapcsolása

1. Atelefon bekapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva [ ].
2. Atelefon kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva [ ].

## Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

## Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

## A hangerő beállítása

**A csengőhang erősségének beállítása**

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> → **Beállítások** → **Telefonprofilok** gombot.
2. Lapozzon a használt telefonprofilhoz.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt** gombot.
4. Válassza a **Hívásjelzés hangereje** lehetőséget.
5. A hangerő beállításához lapozzon balra vagy jobbra.
6. Nyomja meg kétszer a <**Ment**> gombot.

**Hangerő módosítása hívás közben**

A hallgató hangerejét hívás közben a [▲/▼] megnyomásával módosíthatja.

## Csengőhang módosítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> → **Beállítások** → **Telefonprofilok** gombot.
2. Lapozzon a használt telefonprofilhoz.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt** gombot.
4. Válassza a **Hanghívás csengőhang** lehetőséget.
5. Válasszon csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot.
6. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

## Egy nemrég hívott szám tárcsázása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Ahívás típusának kiválasztásához lapozzon balra vagy jobbra.
3. Lapozzon felfelé vagy lefelé a telefonszám vagy a név kiválasztásához.
4. Nyomja meg az [**OK**] programgombot a hívásadatok megtekintéséhez, vagy a [ ] gombot a szám tárcsázásához.

## Szöveg bevitele

**A szövegbeviteli üzemmód módosítása**

- A beviteli mód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [*] gombot. Az adott régiótól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- A kis - és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód aktiválásához nyomja meg a [*] gombot.
- A Szimbólum mód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot.

**T9 mód**

1. A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával válasszon ki egy szimbólumot.
2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy betűközt a [#] gomb megnyomásával. Ha nem jelenik meg a megfelelő szó,válasszon ki egy másik szót a megjelenő listából.

**ABC mód**

Nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

**Szám mód**

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon ki egy szimbólumot.

**Szimbólum mód**

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon egy szimbólumot.

- A kurzor mozgatásához használjuk a mozgatógombokat.
- A karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a [**C**] programgombot. Az összes karakter törléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [**C**] gombot.
- Szóköz karakterek közé való beszúrásához nyomja meg a [ # ] gombot.
- Írásjel beírásához nyomja meg az [**1**] gombot.

## Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, és nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Ment** → egy memóriahelyet (telefon vagy SIM) → **Új** gombot.
3. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegy adatait.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez nyomja meg az [**OK**], majd az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

## Üzenetek küldése és megtekintése

**Szöveges üzenet küldése**

1. Készenléti módban nyomja meg a <**Menü**> → **Üzenetek** → **Új üzenet létrehozása** → **Üzenet** gombot.
2. Írja be a címzett telefonszámát, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Küldés** az üzenet küldéséhez.

**Szöveges üzenetek megtekintése**

1. Készenléti módban nyomja meg a <**Menü**> → **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő posta** gombot.
2. Válasszon egy szöveges üzenetet.

## A mobilkövető bekapcsolása

Ezzel a funkcióval nyomon követheti telefonját, ha ellopták, vagy ha valaki más próbálja használni egy másik SIM - kártyával, ilyen esetben ugyanis a telefon automatikusan küld egy előre beállított nyomkövetési üzenetet családjának vagy barátainak. Lehet, hogy ez a szolgáltatás a szolgáltatója által támogatott egyes egyéb szolgáltatások miatt nem használható.

1. Készenléti módban nyomja meg a <**Menü**> → **Beállítások** → **Biztonsági beállítások** → **Mobilkövető** gombot.
2. Adja meg a jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
3. Balra vagy jobbra lapozzon a **Be** gombhoz.
4. Lapozzon lefele és nyomja meg az [**OK**] gombot a címzettlista megnyitásához.
5. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg az [**OK**] gombot.
6. Lapozzunk egy névhez, és nyomja meg az [**OK**] gombot.
7. Válasszon egy számot (ha szükséges).
8. A névjegy kiválasztását követően a címzettlistához való visszatéréshez nyomja meg az <**Opciók**> → **Kiválaszt** gombot.
9. A címzettek mentéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.
10. Lapozzon lefele, és írja be a küldő nevét.
11. Nyomja meg az [**OK**] → <**Elfogad**> gombot.

## Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben küldhet segélykérő üzenetet a családjának vagy barátainak.

**A segélykérő üzenet beállítása**

1. Készenléti módban nyomja meg a <**Menü**> → **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállításai** gombot.
2. Balra vagy jobbra lapozzon a **Be** gombhoz.
3. Lapozzon lefele és nyomja meg az [**OK**] gombot a címzettlista megnyitásához.
4. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg az [**OK**] gombot.
5. Lapozzon egy névhez, és nyomja meg az [**OK**] gombot.
6. Válasszon egy számot (ha szükséges).
7. A névjegy kiválasztását követően a címzettlistához való visszatéréshez nyomja meg az <**Opciók**> → **Kiválaszt** gombot.
8. A címzettek mentéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.
9. Lefelé lapozva állítsa be a segélykérő üzenet ismétlésének számát.
10. Nyomja meg a <**Ment**> → <**Igen**> gombot.

**Segélykérő üzenet küldése**

1. Lecsukott telefonnál nyomja meg a [▲/▼] gombot négyszer egy segélykérő üzenet előre beállított számokra történő küldéséhez.
   A telefon SOS üzemmódba vált, és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
2. Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a [ ] gombot.

## Fényképezés

**Fényképek felvétele**

1. Készenléti módban nyomja meg a lefelé mutató mozgatógombot.
2. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
3. A fénykép elkészítéséhez nyomja meg az [**OK**] gombot.
4. Újabb fénykép elkészítéséhez nyomja meg a <**Vissza**> gombot (2. lépés).

**Fényképek megtekintése**

Készenléti módban nyomja meg a <**Menü**> → **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképfájlt.

## Zenehallgatás

1. Készenléti módban nyomja meg a <**Menü**> → **Zenék** gombot.
2. Válasszon egy zenei kategóriát → egy zenefájlt.
3. A lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

| Gombok | Művelet |
|---|---|
| **OK** | A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása |
| ▲/▼ | A hangerő növelése vagy csökkentése |
| Navigáló gomb | • Balra: lejátszás újraindítása; visszafelé ugrás (nyomja meg 3 másodpercen belül); gyorskeresés a fájlban visszafelé (lenyomás és nyomva tartás)<br>• Jobbra: előre ugrás; gyorskeresés a fájlban (lenyomás és nyomva tartás)<br>• Fel: lejátszási lista megnyitása<br>• Le: lejátszás leállítása |